

# CANBUSLINE2 Auto-Alarm / car alarm / système d'alarme

Autotyp-Wahl / car model selection / sélection du type de véhicule

**LST 020 (019M)** (05/2011)


TOBÉ GmbH  
Weissenburger Str. 8 - 12, D-52068 Aachen  
Tel.: + (0)241 5353-50 / Fax: -59  
[www.tobe-online.com](http://www.tobe-online.com)



Autotyp car model type de véhicule	CanBusLine2 SELEKTOR POSITION
<b>ALFA ROMEO</b>	
159 -	05... 19
Brera -	06... 19
Mito -	08... 18
Giulietta -	10... 16
Spider -	06... 19
<b>AUDI</b>	
A1	10... 3 B
A3	03-10 3 A
Sportback	04-10 3 A
	10... 3 B
Sportback	10... 3 B
A4	04-07 3 B
	08... 39
A5	07... 39
A6	04... 3 D
A7 (Sportback)	10... 34
A8	06-10 3 D
	10... 34
Q5	08... 39
Q7	06... 3 D
R8	07... 3 A
S5	07... 39
TT	06-10 3 A
	10... 3 B
<b>BMW</b>	
1 - e87	04... 7 0 (2 0) b
3 - e90/e91	05... 7 0 (2 0) b
5 - e60/e61	03-10 7 0 (2 0) b
5 - f10/f11	10... 7 1 (7 2) b
X1 - e84	09... 7 0 (2 0) b
X3 - f25	10... 7 1 (7 2) b
X5 - e70	06... 7 0 (2 0) b
X6 - e71	09... 7 0 (2 0) b
<b>CHEVROLET</b>	
Captiva	06... 4 8
Cruze	09... 3 2
<b>CITROEN</b>	
Berlingo	06... 2 9★
C2	05... 2 9★
C3	05-10 2 9★
	10... 2 9★
C4	05... 2 9★
Picasso	07... 2 9★
C5	05-08 2 9★
	08... 2 9★
C8	06... 2 9★
C-Crosser	07... 2 7
Jumper	06... 2 1
Jumpy	06... 2 9★
Nemo	08... 1 8
<b>FERRARI</b>	
Scaglietti	04... 2 24
<b>FIAT</b>	
500	07... 1 8
Bravo	07... 2 3
Croma	05... 2 2
Doblo	10... 1 8
Ducato	06... 2 1
Fiorino	08... 1 8
Gran Punto	05-09 1 8
	09... 1 8
Idea	03-08 2 2
	08... 2 3
Linea	07... 2 3
Panda	03... 2 3
Punto Evo	09... 1 8
Qubo	08... 1 8
Scudo	06... 2 9★
Stilo	01-05 2 2
	06... 2 3
<b>FORD</b>	
C max	03-10 1 1
	10... 1 5 (1 4)
Fiesta	07-08 1 2
	08... 1 3
Focus	05-11 1 1
	11... 1 5 (1 4)
Fusion	07... 1 2
Ka	09... 1 8
Kuga	08... 1 1
Mondeo	07-10 4 0
	10... 4 0 (1 A)
S-max	11... 4 0 (1 A)
<b>HONDA</b>	

Autotyp car model type de véhicule	CanBusLine2 SELEKTOR POSITION
<b>HONDA</b>	
Accord	05-08 4 B
	08... 4 C
Civic	06... 4 A
Civic Hybrid	07... 4 A
CR-V	06... 4 A
Insight Hybr.	09... 4 A
Jazz	08... 4 A
Pilot	08... 4 D
<b>INFINITI</b>	
EX	08... 3 6
FX	06... 3 5
G 35	07... 1 C
M 35	07... 1 D
<b>IVECO</b>	
Daily	06... 2 1
<b>LANCIA</b>	
Delta	08... 2 3
Musa	04-07 2 2
	07... 2 3
Y	03-06 2 2
	06... 2 3
<b>LANDROVER</b>	
Discovery4	10... 6 2
Freelander2	07... 6 1
RangeRover	06... 6 0
Ran.R.Sport	10... 6 2
<b>LEXUS</b>	
IS	06... 4 4
GS	08... 4 4
LS	06... 4 9
LX	08... 2 5
<b>MAZDA</b>	
2	06... 8 1
3	09... 8 1
6	08... 8 0
MPV	04-06 8 0
<b>MERCEDES</b>	
A - w169	04... 5 2
B - t245	05... 5 2
C - w203	01-07 5 1
-w204	07... 5 0
CLK-w209	03... 5 1
CLS-w219	04... 5 1
E -w211	03-09 5 1
-w212	09... 5 0
Coupé-w207	09... 5 0
GL -w164	06... 5 2
GLK -204	08... 5 0
ML -w164	05... 5 2
R - w251	05... 5 2
S - w221	06... 5 4
SLK-w171	04... 5 1
Sprinter	06... 5 2
Viano w157	04... 5 1
Vito w157	04... 5 1
<b>MINI</b>	
Cooper	07... 7 0 (2 0)
Countryman	10... 7 0 (2 0)
<b>MITSUBISHI</b>	
ASX	10... 2 7
Outlander	07... 2 7
<b>NISSAN</b>	
Juke	08... 4 7 (3 1)
Micra	05-10 4 1 (3-F)
	10... 4 7 (3 1)
Murano	08... 3 5
Navara	07... 4 7 (3 F)
Note	06... 4 1 (3 F)
Pathfinder	06... 4 7 (3 F)
Patrol	10... 3 5
Qashqai	07... 4 7 (3 F)
Teana	08... 3 6
Tiida	07... 4 1 (3 F)
X-Trail	07... 4 7 (3 F)
<b>OPEL</b>	
Antara	07... 4 8
Astra H	04-10 4 2 (4 3)
H REC	04-10 4 5
J	10... 3 2
Corsa D	06... 4 6
Insignia	09... 3 2
Meriva	09... 3 2
Signum REC	03... 4 5
Zafira	05... 4 2 (4 3)
	05... 4 5
Vectra REC	02... 4 5
<b>PEUGEOT</b>	

Autotyp car model type de véhicule	CanBusLine2 SELEKTOR POSITION
<b>PEUGEOT</b>	
207	06... 2 9★
307	05... 2 9★
308	07... 2 9★
3008	09... 2 9★
407	05... 2 9★
4007	08... 2 7
5008	09... 2 9★
807	06... 2 9★
Bipper	08... 1 8
Boxer	06... 2 1
Expert	06... 2 9★
Partner	06... 2 9★
RCZ	10... 2 9★
<b>PORSCHE</b>	
997	05... 0 9
Cayenne	06-10 3 E
	10... 2 F
	10... 1 0
Cayman TT	03-06 0 9
<b>RENAULT</b>	
Clio	07... 9 B
Kangoo	08... 9 B
Laguna	07... 9 A
Master	10... 9 B
Megane	09... 9 A
Scénic	09... 9 A
<b>SEAT</b>	
Alhambra	10... 3 B
Altea	04-09 3 A
	09... 3 B
XL	06-09 3 A
XL	09... 3 B
Cordoba	05... 3 C
Exeo	09... 3 8
Ibiza	03-07 3 C
	08... 3 7
Leon	05-09 3 A
	09... 3 B
	05... 3 A
<b>SKODA</b>	
Fabia	07... 3 C
Octavia	06... 3 B
	09... 3 B
Roomster	06-10 3 C
	10... 3 7
Superb	05-08 B 5
	08... 3 B
Yeti	09... 3 B
<b>TOYOTA</b>	
Auris	07... 2 5
Avensis	09... 2 5
Camry	05... 2 5
Sedan	06... 2 5
IQ	09... 2 5
LandCruiser	08... 2 5
Prius	09... 2 5
Rav4	06... 2 5
Urban Cruiser	10... 2 5
Verso	09... 2 5
Yaris	07... 2 5
<b>Volvo</b>	
C30	07... 9 0
C70	06... 9 0
S40	06... 9 0
S60	06-10 9 1
	10... 9 3
S80	06... 9 2
V50	06... 9 0
V70	07... 9 2
XC60	08... 9 2
XC70	07... 9 2
XC90	06... 9 1
<b>VW VOLKSWAGEN</b>	
Amarok	10... 3 0
Caddy (2K)	04-10 3 B
	10... 3 0
Caravelle	03-09 3 C
	09... 3 0
Crafter	06... 5 2
Eos	06... 3 B
Golf 5	04-08 3 B
Plus Variant	05... 3 B
	07... 3 B
Golf 6	08... 3 B
Golf 6 Plus	09... 3 B
Jetta	05... 3 B
Multivan	03-09 3 C
	09... 3 0

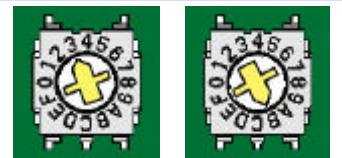

Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste wählt den Autotyp aus, z.B. für Audi A1 3 B.

Select car model by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for example 3 B for Audi A1.

Sélectionner le type de véhicule à l'aide des vis SELEKTOR en ajustant le code listé ici, comme 3 B pour Audi A1

■ Diese Autotypen benötigen... / These car models require... / Cettes voitures exigent Hpa16 (Opel, Honda, Chevrolet)

spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar / special plug-wiring available / faisceau spécial avec connecteur. en vente

a Alfa, Fiat b BMW c Citroen, Peugeot f Ford j Toyota, Lexus, Mazda, Nissan. l Lancia, Fiat m Mercedes r Renault s Seat v Volvo, Ford w VW, Audi,...

BEACHT: Eine Sirene (statt Hupe) kann angeschlossen werden ohne Jumper J3 entfernen zu müssen für die Autotypen bei Selektoren-Stellung:

NOTE: Siren (instead of horn) can be connected without removing jumper J3 in cars if selectors are adjusted to:

ATTENTION: On peut directement brancher une sirène (au lieu du klaxon) dans des véhicules avec ajustement des vis selector:

	instead of au lieu de	
Citroen, Peugeot	2-8*	(statt 2-6*)
Citroen, Peugeot	2-A	(statt 2-9)
Opel	4-E	(statt 4-3)
Opel	4-F	(statt 4-5)
Mercedes	5-3	(statt 5-1)

★ Einbau fordert nur 4 Kabel, doch muss die eingebaute Alarmanlage mit OBD-Tester im Auto freigeschaltet werden - wenn 2-6 statt 2-9 eingestellt wird (mit Sirene 2-8 statt 2-A).

★ Installation requires only 4 wires, but alarm in the car must be enabled by OBD-tester, if 2-6 instead of 2-9 is selected (with siren 2-A instead of 2-8)

★ Il faut connecter 4 fils seulement, mais habilitier le système d'alarme installé dans la voiture par un testeur OBD, si on sélectionne 2-6 au lieu de 2-9 (avec sirène 2-8 au lieu de 2-A).

Autotyp car model type de véhicule	CanBusLine2 SELEKTOR POSITION
<b>VW Volkswagen - 2 -</b>	
Passat (3B)	99-05 B 5
(3C/B6)	05-10 3 A
	10... 3 0
CC	08... 3 A
Polo (9N)	05-09 3 C
(6R)	09... 3 7
Sedan	10... 3 3
Scirocco	08-10 3 B
	10... 3 B
Sharan	10... 3 B
T5	03-09 3 C
	09... 3 0
Tiguan	07... 3 B
Touareg	06-10 3 E
	10... 3 4
Touran	03-05 3 B
	05-10 3 B
	10... 3 B
Transporter	03-09 3 C
	09... 3 0