

Coming Home

E24 10R - 02 0138
ECE
type approbation



...laisse les codes allumés pendant une période réglable

ComingHome ne demande aucun maniement. Dès que les feux du véhicule seront éteints manuellement, tout de suite les codes s'allument automatiquement pendant une période réglable de 10 à 30 secondes. - Ainsi, en garantissant la voiture dans l'obscurité, on peut s'orienter mieux parce qu'on se trouve éclairé le chemin. - Au bout de la période indiquée, les codes s'éteignent automatiquement..

Pour agrandir cette période, régler la vis du temporisateur dans le sens des aiguilles à l'aide d'un tournevis.

En cas de quelques voitures c'est possible de brancher le verrouillage télécommandé au ComingHome, pour que les codes s'allument aussi, si le verrouillage s'ouvre..

On peut désactiver ComingHome en enlevant le fusible 20A (fil rouge).

ComingHome convient pour des voitures avec des codes alimentés par +12V directement.

INSTALLATION



Faire monter ComingHome par un professionnel. Ne vérifier les voltages qu'à l'aide d'un dispositif digital (ex. multimètre). Avant l'installation, déconnecter, si possible, le pôle négatif de la batterie du véhicule. (Attention: Des mémoires volatiles peuvent exiger la reprogrammation des données, ex. horloges, radios, etc.). Toutes les connexions électriques doivent être pincées ou soudées (pour résister aux vibrations) et isolées. Suivre les instructions données par les professionnels et par le fabricant du véhicule. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages provoqués par des fautes d'installation, ou bien par le dépassement des données techniques.

Lieu de montage: Fixer bien ComingHome par ruban adhésif ou des colliers, au sec et près de ou dans la boîte des fusibles (où normalement on peut brancher toutes les connexions électriques). La vis de réglage doit rester accessible.


Connexions électriques (voir la page suivante)

option: brancher le verrouillage centralisé (VC)...

Si l'ouverture du verrouillage télécommandé d'une voiture est mis en circuit par un signal électrique, analogue et usable dont le sens est clair, aussi ce signal du VC peut activer ComingHome - à l'aide d'un relais (propre pour des véhicules: 12V, 15A, avec basse puissance d'excitation) et d'une diode stabilisante. (Dans ce cas, si le verrouillage ouvre, aussi les codes s'allument brièvement.) Voir les exemples:

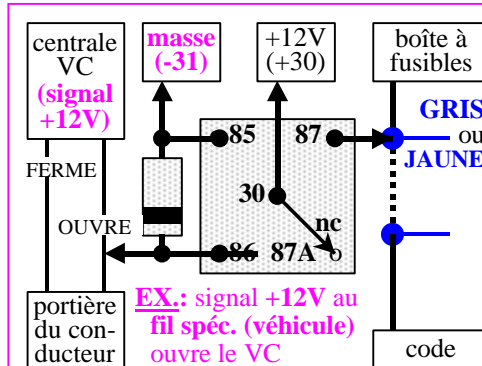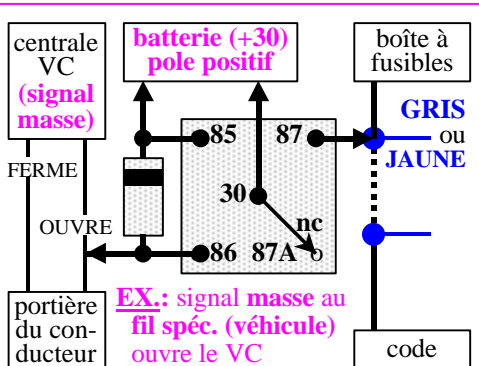

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

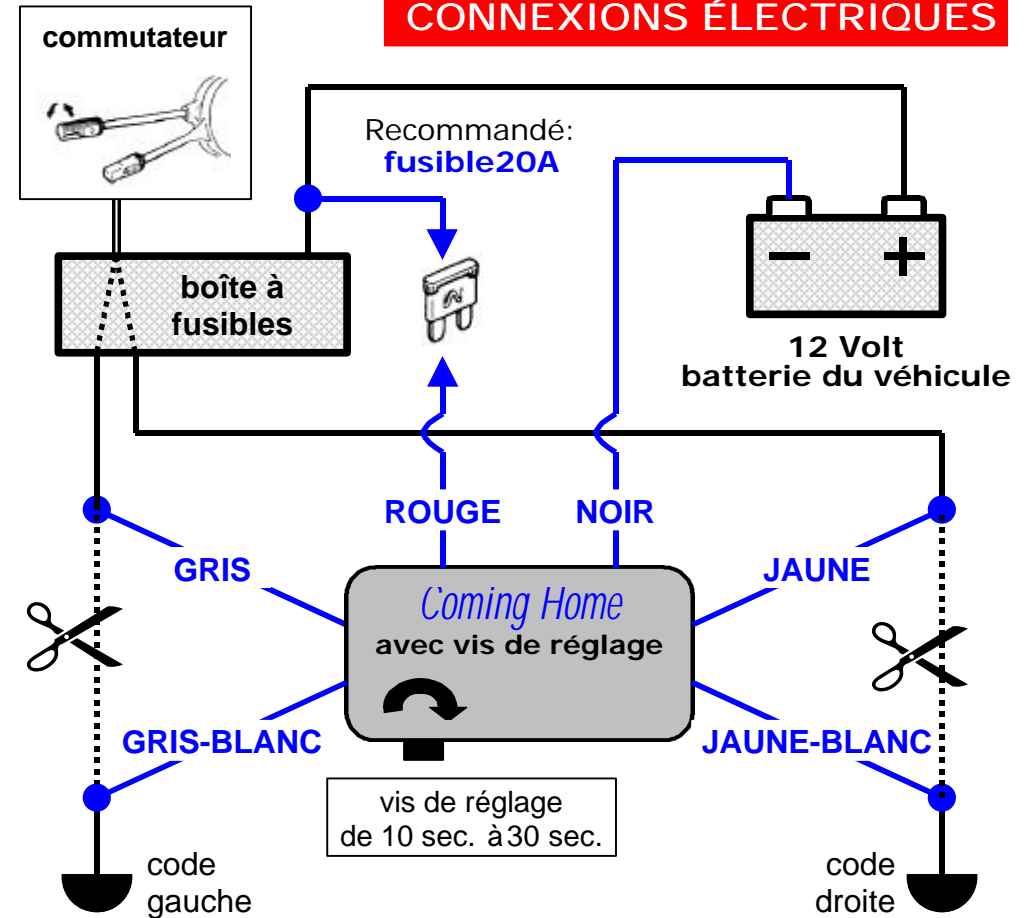

NOIR
ROUGE

à une **bonne masse (-31)**
au **pole + de la batterie 12V (+30)**, par **fusible 20A**

Couper les deux fils du véhicule, qui connectent les deux **fusibles du véhicule aux codes** à gauche et à droite:

GRIS
GRIS-BLANC
JAUNE
JAUNE-BLANC

au bout du fil du fusible du code de gauche
au bout du fil du code de gauche
au bout du fil du fusible du code de droite
au bout du fil du code de droite

On peut désactiver le dispositif en enlevant le fusible 20A (fil rouge).

DONNÉES TECHNIQUES

alimentation: 11 à 14 Volt DC
max. passage de courant: 20 A
consommation au repos 0 A