

Coming Home

E24 10R - 02 0138
ECE
Typgenehmigung



..... läßt die Scheinwerfer kurz weiter leuchten

ComingHome benötigt keine Bedienung. Werden die Auto-Scheinwerfer (mittels Lichtschalter oder Zündung) abgeschaltet, so schaltet es sie automatisch für eine kurze (einstellbare) Zeit sofort wieder ein. - So kann man sich beim Abstellen des Autos in dunkler Umgebung noch kurze Zeit im Lichtkegel der Scheinwerfer zurecht finden. - Danach schaltet es das Abblendlicht automatisch und entgültig aus.

Die Zeitspanne ist an der Trimm-Schraube (mit Schraubenzieher) zwischen 10 und 30 Sekunden einstellbar, wobei Drehen im Uhrzeigersinn die Zeitspanne vergrößert.

Bei bestimmten Autos kann man Coming Home auch mit der fernbedienbaren Zentralverriegelung koppeln, damit das Abblendlicht beim Öffnen der ZV kurz aufleuchtet.

Entfernen der 20A-Sicherung (rotes Kabel) setzt Coming Home außer Betrieb.

ComingHome eignet sich für Autos, deren Abblendlicht mit +12V direkt positiv angesteuert wird.

INSTALLATION

Coming Home ist von einer Fachwerkstatt einzubauen. Elektrische Spannungen nur mit digitalen Testern (z.B. Voltmeter) messen. Vor dem Einbau möglichst den Batterie-Minuspol abklemmen (BEACHTE: Flüchtige Daten-Speicher erfordern dann neue Programmierungen, z.B. Uhr, Radio, Heizung...). Elektrische Verbindungen vibrationsicher herstellen und gegen Oxidation schützen. Sicherheitshinweise und Auflagen vom Kfz-Hersteller und -Handwerk sind unbedingt zu beachten.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Fehlfunktionen, die auf unsach-gemäße Installation oder Überschreitung technischer Daten zurückzuführen sind.



Einbau-Ort: Coming Home wird mittels Klebeband und Kabelbinder an einem trockenen Ort befestigt, möglichst in der Nähe vom oder am **Sicherungskasten** (da dort in der Regel alle Elektrik-Anschlüsse durchführbar sind).

Die Trimm-Schraube sollte dabei möglichst einfach zugänglich bleiben.


Elektr. Anschlüsse (nächste Seite)

optional anschließbar: Zentralverriegelung (ZV)...

Schaltet die fernbedienbare ZV eines Autos beim Öffnen einen analogen, eindeutig abgreifbaren elektrischen Puls, kann der ZV-Puls über ein Relais (Kfz-tauglich: 12V, 15A, mit geringer Erregerleistung) mit stabilisierender Diode ComingHome aktivieren. (Dann leuchtet das Abblendlicht auch beim ZV-Öffnen kurz auf.) Siehe **Beispiele:**

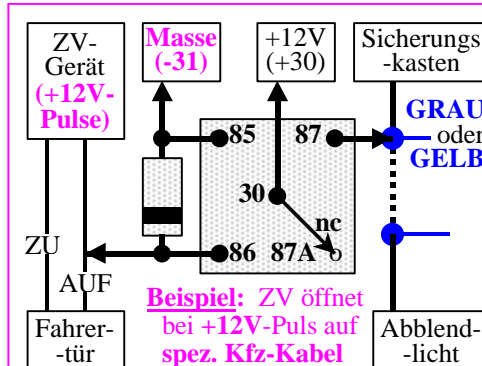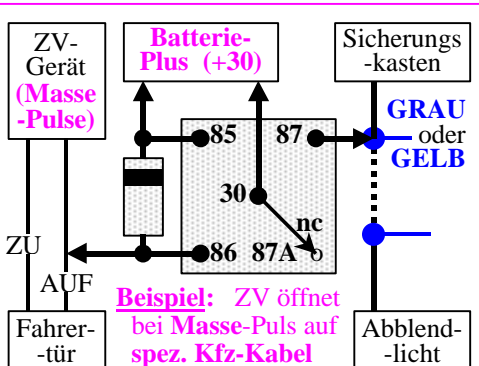

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

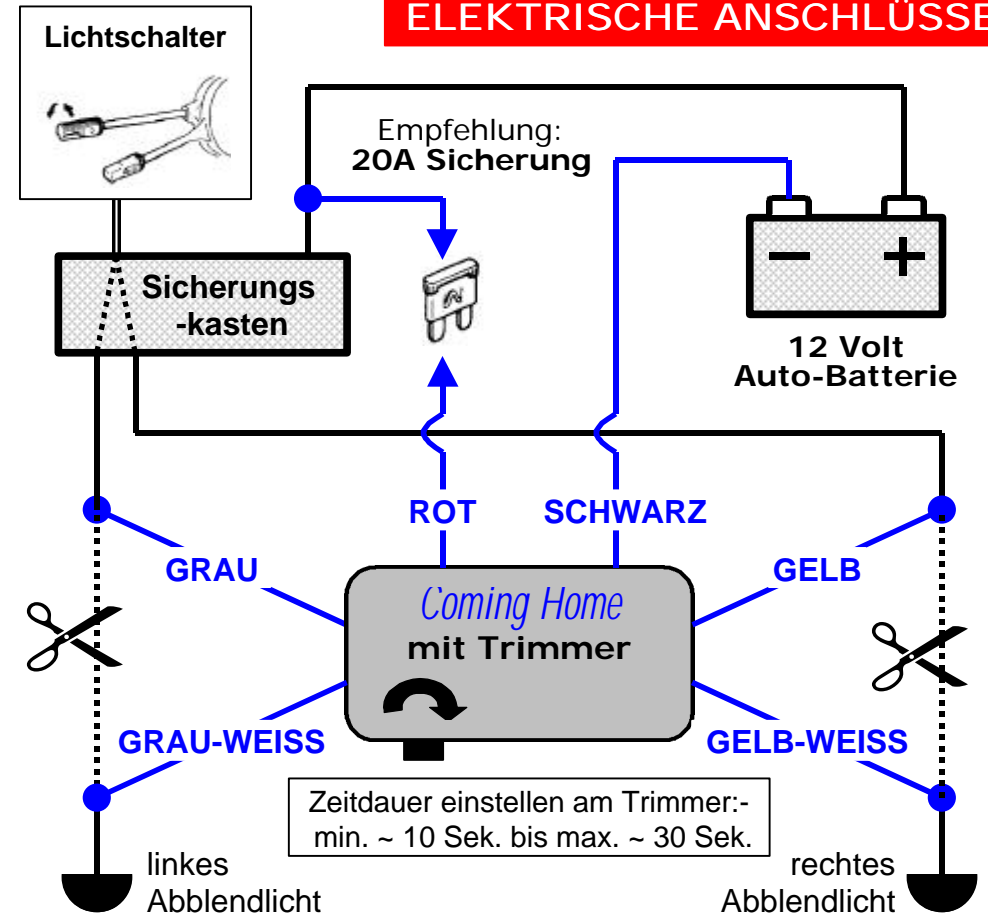

SCHWARZ
ROT

an eine **gute Masse (-31)**
an **+12V Batterieplus (+30)**, über **20A-Sicherung**

Die beiden Fahrzeugkabel durchtrennen, die von den jeweiligen **Auto-Sicherungen zum Abblendlicht** links bzw. rechts führen:

GRAU
GRAU-WEISS
GELB
GELB-WEISS

ans Schnittende zur Sicherung Abblendlicht links
an das Schnittende zum linken Scheinwerfen
ans Schnittende zur Sicherung Abblendlicht rechts
an das Schnittende zum rechten Scheinwerfen

HINWEIS: Durch Entfernen der 20A-Sicherung (rotes Kabel) kann das Gerät außer Betrieb gesetzt werden

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 11 bis 14 Volt DC
Strom-Aufnahme: max. 20 A, Ruhestrom 0 A